Harrison®

3C0810BWR

PROFESSIONAL SOUND
2-WAY MOLDEL LOUDSPEAKER

취급설명서

코스모스악기
COSMOS CORPORATION

1.해리슨을 구매해주셔셔 감사합니다.

2.구성

- 1× 스피커
- 1×리모콘
- 1×취급 설명서
- 1×전원 케이블 (1.5M)
- 1x 유선마이크
- 1x 마이크 케이블 (1.5M)

3.제품사양

8” 충전식 액티브 스피커 박스
전원입력 : AC100-220V 50/60HZ, DC 12V, 충전지 : 12V,3Ah
우퍼 스피커 :8’’우퍼, 18Oz(110mm), 1.5” (38mm) KSV 보이스 코일
트위터 스피커 :25 mm
감도 : 92dB(+/-3dB)
전원출력: 60W
Mp3 , USB, SD카드, 블루투스 입력
리모콘 +1
마이크 (1.5m)
마이크 케이블

4.스피커박스

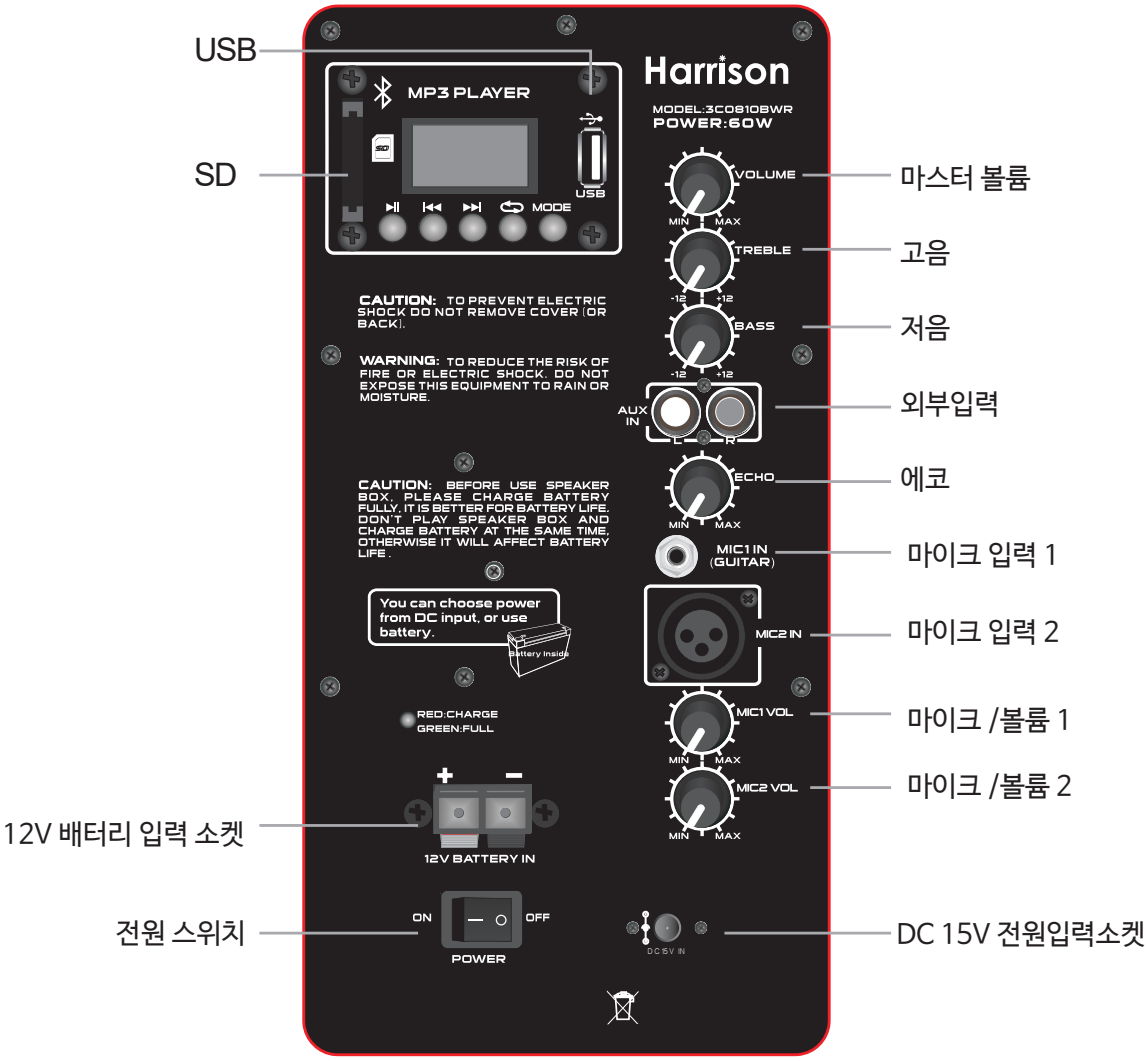

에코 기능:

컨트롤 패널에는 에코 컨트롤이 위치하고 있습니다.
노래를 부르거나 잔향기능을 사용한 보이스로 풍부한 효과를 얻을 수 있습니다.

Treble / Bass 포텐셔미터:

저음과 고음을 조정합니다. (라인 입력과 MP3 입력) 또한 마이크의 고음과 저음을 컨트롤 할 수 있습니다.

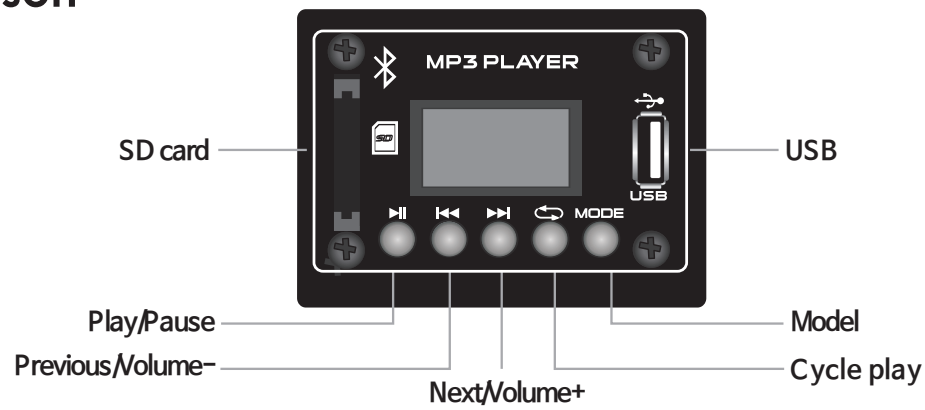

4. MP3

SD Card 슬롯: MP3 파일이 담긴 SD 카드를 삽입합니다.
Play /Pause : 눌러 노래를 재생하거나 음악을 재생하는 동안 일시 정지합니다.
Previous /Volume−: 한 번 누르면 이전 곡으로 가고 오래 누르면 음량 레벨을 낮춥니다.
Next/Volume +: 한 번 누르면 다음 곡으로 가고 오래 누르면 음량 레벨을 높입니다.
Cycle play: 재생 모드를 선택합니다. 모드는 아래와 같습니다.
−One : 1곡만 반복 재생합니다.
−All : 전 곡을 처음부터 끝까지 재생 후 처음곡으로 돌아가는 반복 재생모드입니다.
Model : SD카드나 USB, FM라디오, 블루투스 에서 조작할 미디어를 선택합니다.

5.주의사항

제품 내부에 대한 주의사항.

- 사용하거나 젖거나 축축한 장소 근처에 장비를 보관하지 마십시오.
  고장이나 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드가 파손 된 경우, ㈜코스모스악기 A/S센터나 자격을 갖춘 전문가가 코드를 교체해야 합니다.
- 화재나 감전의 위험이 있으므로 비 또는 습기에 이 기기를 노출시키지 마십시오.
- 부드러운 마른 천으로만 청소하십시오..

● **제품문의 및 상담 안내**

공식수입원 (주)코스모스악기 02)3486-8855

전화상담시간 : 월요일~금요일 10:00 ~ 18:00
A/S 예약접수 및 고장문의 : 02)3486-0033

● **제품지원 및 신제품 정보**

제품지원 및 신제품에 대한 것은 홈페이지를 방문하십시오.

COSMOSMUSIC.COM